





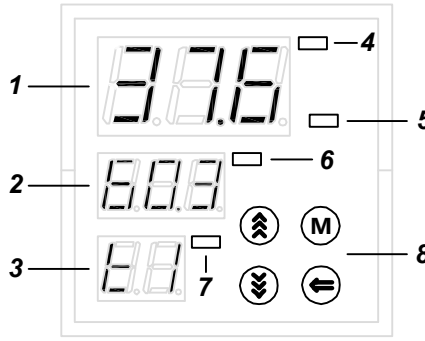

## 4. Меню и программирование параметров.


1. Индикатор температуры в °C
2. Индикатор влажности в %
3. Индикатор реле времени.
- 4.6.7. Работа реле одного из каналов.
5. Авария.
8. Кнопки управления.

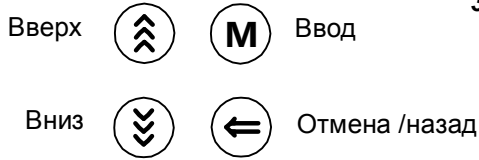

-  Нажатием кнопки "вверх" отображаются заданные параметры температуры и влажности
-  Нажатием кнопки "вниз" отображается оставшееся время таймера или вкл/выкл реле в ручном режиме [US]
-  Нажатием кнопки "ввод" происходит вход в меню программирования и выход из рабочего режима. Реле размыкаются.
-  Отключение звукового сигнала при срабатывании аварийного режима.

## Программирование работы реле:

- Выставление необходимого значения температуры /влажности
- Калибровка датчика от текущего показания температуры / влажности
- Выставление звуковой сигнализации. Отклонение от заданного параметра.
- Выставление гистерезиса. Отрицательный - реле замкнуто Положительный - реле разомкнуто.
- ШИМ - регулятор. Управление мощностью путем изменения импульсов вкл / выкл.

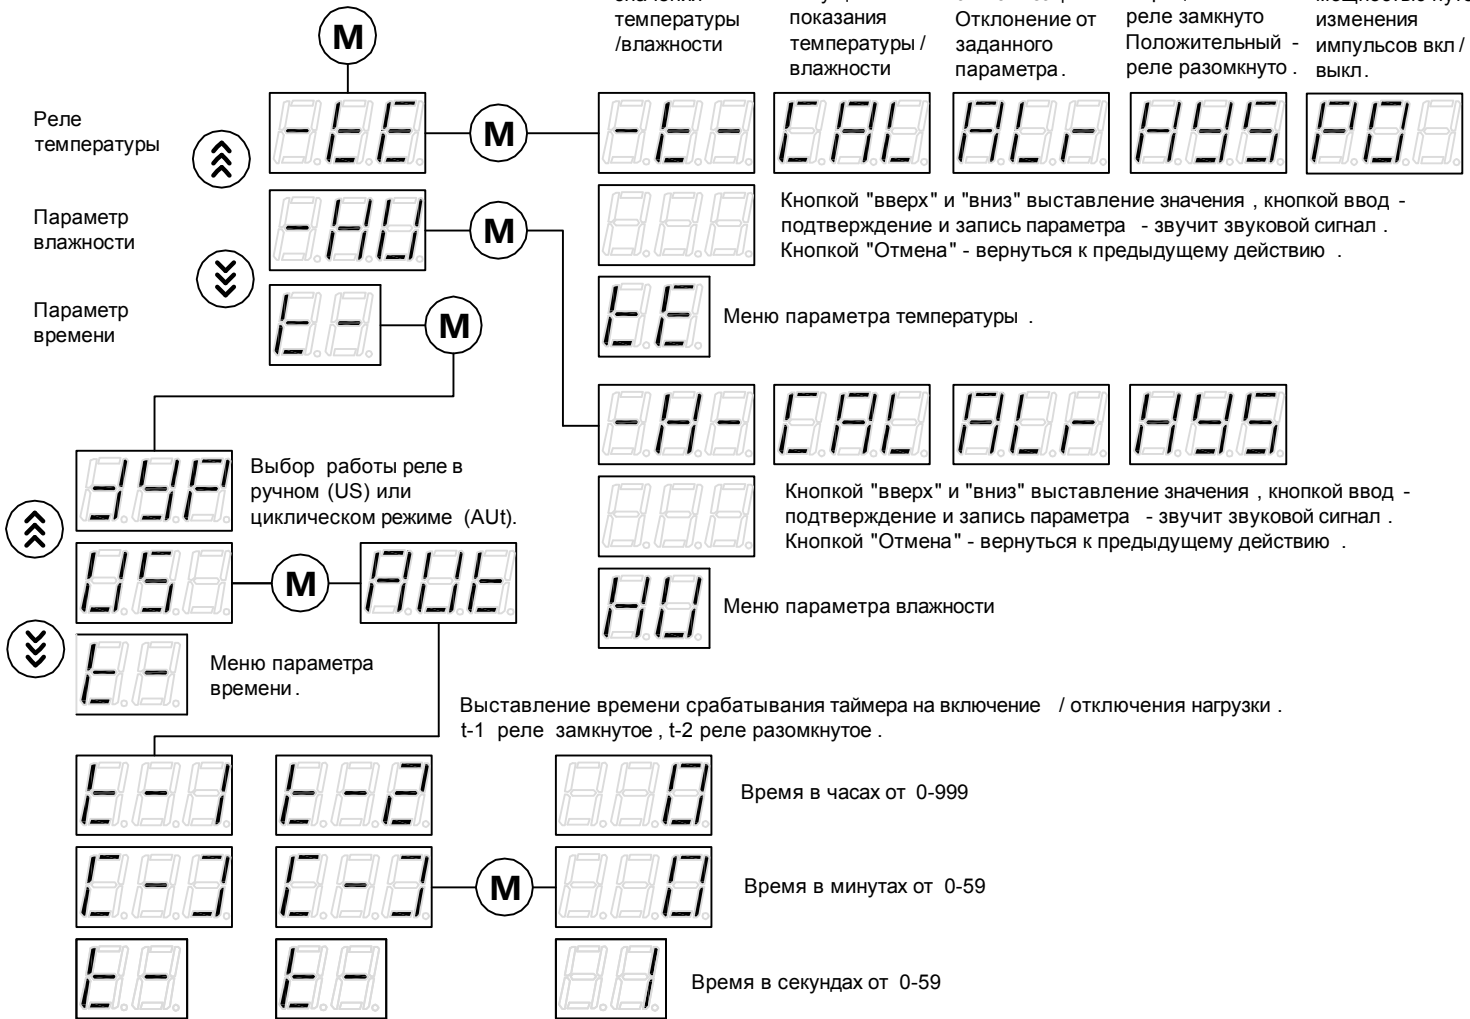

## 5. Схема подключения

